

AUTOMATISCHE STAND (= aanbevolen)

AUTO

Het ventilatiesysteem streeft automatisch naar een goede luchtkwaliteit aan de hand van CO₂- en/of vochtmetingen (indien sensoren in het systeem zitten). Dit gebeurt op een zo energiezuinig mogelijke manier, door enkel vervuilde lucht af te voeren wanneer nodig. **Zorg dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn.**

HANDMATIGE STANDEN

Hierbij wordt de gemeten luchtkwaliteit genegeerd en voert het systeem lucht af volgens onderstaande percentages van de maximale capaciteit. **Zorg bij midden- en hoogstand dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn.**



Laagstand
10%*




Middenstand
50%*




Hoogstand
100%*

Drukknop LED

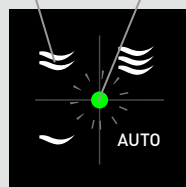

BEDIENING MET LED
IN HET MIDDEN

Aanraakknop / LED

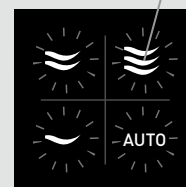

BEDIENING MET
LICHTGEVENDE KNOPPEN

TIJDELIJKE handmatige stand

15 min / 8 h = **1 x**
30 min / 16 h = **2 x KORT**
45 min / 24 h = **3 x**



op / /

→ Ventilatiesysteem naar gevraagde stand voor:

- 1/2/3** x 15 minuten* voor een systeem **zonder** Tronic-rooster(s)
- 1/2/3** x 8 uur* voor een systeem **met** Tronic-rooster(s)

De LED zal **1 seconde** groen oplichten ter bevestiging.

De LED van de gekozen stand zal even **fel wit** oplichten ter bevestiging.

PERMANENTE handmatige stand

1 x LANG



op / /

→ Ventilatiesysteem naar gevraagde stand tot een andere stand gekozen wordt door de gebruiker

... tot de LED **5 seconden** groen oplicht.

...tot de 4 LEDs even fel oplichten. De gekozen stand zal daarna **magenta** oplichten.

AFWEZIGHEIDSSTAND

2 x LANG



op

→ Ventilatiesysteem naar laagstand tot een andere stand gekozen wordt door de gebruiker

... tot de LED **5 seconden** groen oplicht na elke druk.

...tot de 4 LEDs even fel oplichten na elke druk. De gekozen stand zal daarna **cyaan** oplichten.

* De aangeduide tijden en percentages zijn standaard en kunnen afwijken naargelang de instellingen van de installatie.
** Sommige systemen bevatten geen tijdelijke standen voor 2 en 3 x drukken.

BETEKENIS LED-KLEUREN (enkel bij bediening met lichtgevende knoppen)

	Tijdelijke handmatige stand
	Permanente handmatige stand
	Afwezigheidsstand

	Automatische stand
	Voorverwarming bezig in ClimaTop-rooster
	Wachten aub, initialisatie bezig (na heropstart systeem)